

NET-HYGIÈNE

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES

Pour surfaces sanitaires

Sans rinçage



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Lingettes imprégnées pour la désinfection des surfaces : s'utilisent sur les abattants W.C. et sur toutes les surfaces sanitaires.
- Compatible avec la plupart des surfaces lisses et non poreuses qui ne sont pas sensibles à l'alcool.
- Sans danger pour les mains des enfants.
- Sans rinçage.
- Recommandées pour l'hygiène des sanitaires des lieux publics ou professionnels.



Compatible
réf N19S01

EFFICACITÉS DÉSINFECTANTES

- EFFICACITÉ **BACTÉRICIDE** sur :

-EN 1276* (v.2019) 30s,

-EN 13727* (v.2015) 30s,

-EN 13727* (v.2015), Staphylococcus aureus SARM, Enterococcus faecium résistant à la Vancomycine (VRE), Escherichia coli BLSE, 30s,

-EN 13697** (v.2015), 1 min,

-EN 16615* (v. 2015), P.aeruginosa, S. aureus, E. hirae, 15 min

- EFFICACITÉ **LEVURICIDE** sur :

-EN 13624* (v.2013), Candida albicans + Candida auris, 1 min

-EN 13697* (v.2015), Candida albicans, 5 min

-EN 13697* (v. 2019), Candida auris, 5 min

-EN 1650* (v.2019), Candida albicans, 1 min,

-EN 16615* (v. 2015), Candida albicans, 15 min

- EFFICACITÉ **VIRUCIDE**, actif :


-EN 14476* (v.2019), Coronavirus BCoV (virus modèle), 30s,

-EN 14476* (v.2015), Rotavirus, 1 min,

-EN 14476* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA)

Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH..., 30s

* Norme réalisée en condition de propreté / ** Norme réalisée en conditions de saleté

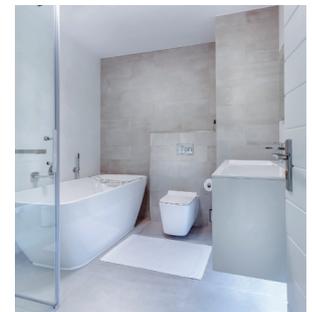

MODE D'EMPLOI

- Ces sachets sont destinés à recharger un distributeur mural préalablement fixé à une paroi verticale.
- Ouvrir le distributeur à l'aide de la clé.
- Enlever l'étiquette d'ouverture du sachet, tirer la lingette amorcée et positionner le sachet dans le distributeur. Faire ressortir la lingette du distributeur en la passant par l'orifice en croix prévu à cet effet.
- Prendre une lingette à l'aide du distributeur.
- Appliquer la lingette de manière à humidifier la surface à désinfecter, laisser agir 15 minutes.
- Ne pas rincer.
- Jeter la lingette dans une poubelle, ne pas jeter dans les toilettes.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION - CONFORMITÉ

Ethanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), Benzalkonium chloride CAS 85409-22-9 (3 g/kg),

Chlorhexidine digluconate CAS 18472-51-0 (1,2 g/kg)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Tailles lingettes

: 130 x 105 mm

Lingettes

: non-tissé (Spunbonded blanc) 22g/m2

Parfum

: menthe

Conditionnement

: sachet de 200 lingettes



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.